

## Реклайнер ЕКО5180

Для сборки реклайнера 5180 используйте следующую пошаговую инструкцию:

Убедитесь, что вы получили все компоненты, согласно спецификации

Изображение	№ детали	Наименование	QTY	Remark
	05180PB1B7L	левый механизм	1	
	05180PB2B7L	правый механизм	1	
	0510001RG	опора механизма «кольцо»	1	
	051000CPT	поворотный механизм	1	
	051039800	Втулка пластиковая	2	
	051069850	Быстросъемный элемент правый	1	
	051069872	Быстросъемный элемент правый	1	
	051074020	Крючок активации реклайнера правый	1	
	051074010	Крючок активации реклайнера левый	1	
	05107P504	Активация “тросик с розеткой”	1	
	0510HA230	Профиль активации 23”	1	
	051141000F	Пружина желтая	1	
	051141002F	Пружина белая	1	

	05114PR0100	Болт М6 35x38	8	
	05114PR0400	Болт М6 35x31	4	
	051184181	Саморез по металлу 7x13	8	
	05118418S	Саморез по металлу 7x9	12	
	051881675B	Синхронизатор центральный	1	
	05114PR1100	Гайка «торсион»	12	
	051G85101(2)	Синхронизатор нижний	2	
	051884100	Монтажная пластина А	2	
	051884200	Монтажная пластина В	2	

1. Установите деталь (051000СРТ поворотный механизм) на деталь (0510001RG опора механизма «кольцо») и закрепите болтами 4 шт (05114PR0400Болт М6 35х31).



2. Закрепите детали (051G85101(2) Синхронизатор нижний) на (051000СРТ поворотный механизм) при помощи болтов 4 шт (05114PR0100 Болт М6 35х38).



3. Установите и закрепите детали (05180PB1B7L левый механизм и 05180PB2B7L правый механизм) на (051G85101(2) Синхронизатор нижний) при помощи болтов 4 шт (05114PR0100 Болт М6 35x38).



4. Скрепите детали (051884100 Монтажная пластина А и 051884200 Монтажная пластина В) между собой при помощи саморезов 2 шт (05118418S Саморез по металлу 7x9).



5. Закрепите получившиеся пластины между левым и правым механизмом реклайнеров при помощи саморезов 8 шт (05118418S Саморез по металлу 7x9).



6. Закрепите деталь (051881675В Синхронизатор центральный) между левым и правым механизмом при помощи саморезов 4шт (051184181Саморез по металлу 7x13).



7. Установите (051039800 втулка пластиковая) в левый и правый механизмы реклайнера.



8. Установите (0510НА230 Профиль активации 23") в отверстия с (051039800 втулка пластиковая), и закрепите саморезом 2шт (051184181 Саморез по металлу 7x13).




9. Установите (051074020 Крючок активации реклайнера правый) либо (051074010 Крючок активации реклайнера левый) на нужной вам стороне реклайнера и закрепите саморезами 2шт (051184181 Саморез по металлу 7x13).



10. Установите пружины (051141000F и 051141002F белая и желтая) как показано на рисунке ниже. Внимание, белая пружина ставится на противоположную сторону от крючка активации (051074020 или 051074010).



11. Закрепите (05107P504 Активация “тросик с розеткой”) как показано на рисунке.

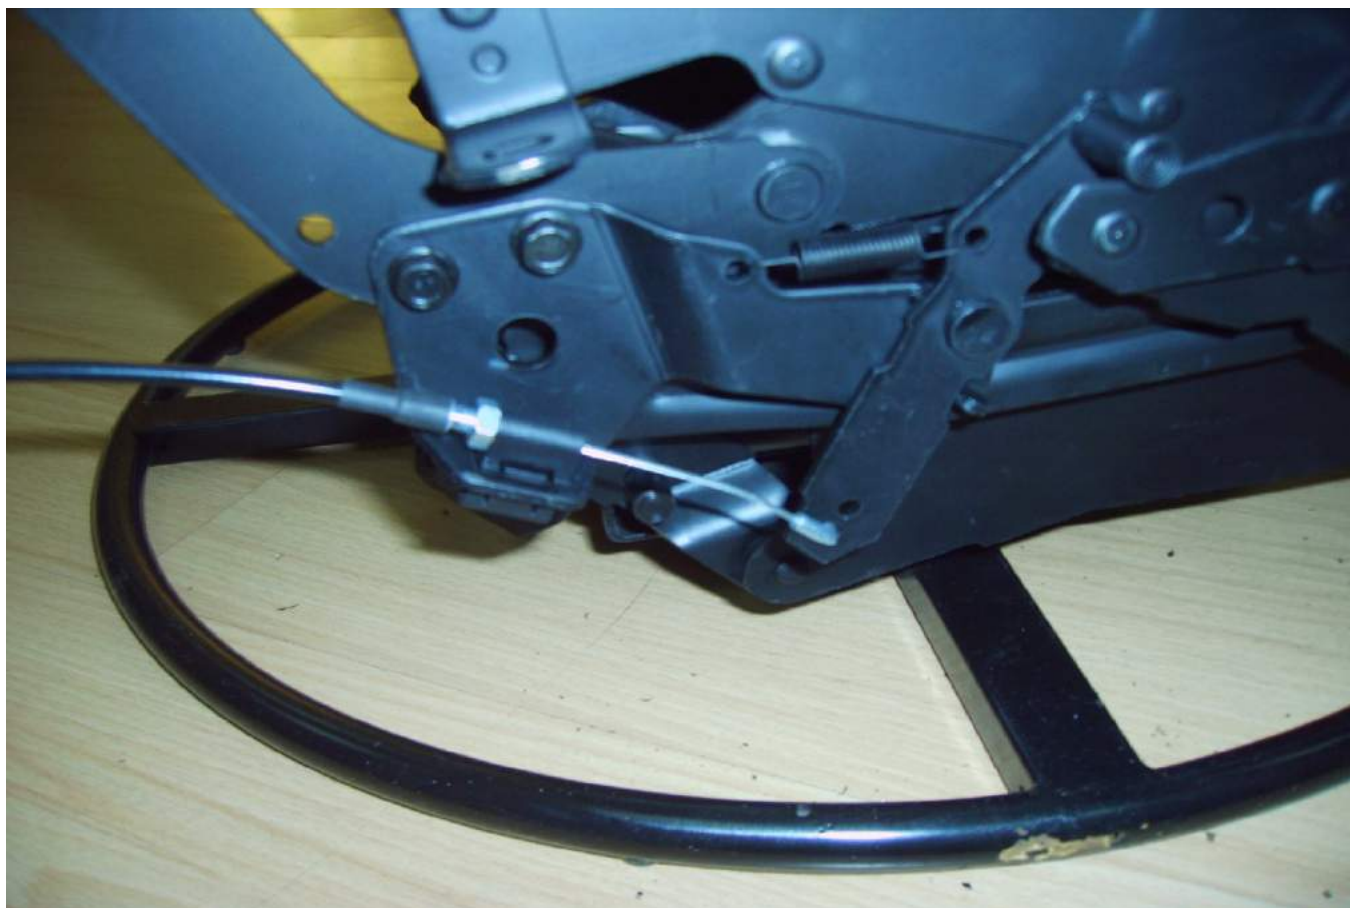



Сборка механизма завершена. Нажмите на оттоманку, чтобы закрыть механизм.

Закрывая механизм, вы должны услышать щелчок, подтверждающий фиксацию.



Потяните рычаг розетки и убедитесь, что реклайнер раскладывается правильно.

**Инструкция совместно разработана компаниями  
Hickory Springs (USA) и Экоформ (Россия)  
[www.hickorysprings.com](http://www.hickorysprings.com) / [www.ekoform.ru](http://www.ekoform.ru)**

**Если у Вас остались вопросы по сборке механизма, пожалуйста,  
обратитесь в компанию ЭКОФОРМ.**

**Эксклюзивный дистрибьютор в России компания ЭКОФОРМ  
МО, г.Мытищи, ул. Олимпийский проспект,  
Владение13, офис "Б-501"  
tel/fax: 8(495)668-2403**